


LC12B系列开关使用说明书

感谢选择本产品, 使用前请详读说明书, 以便正确使用

01 | 产品介绍

- 外观结构图

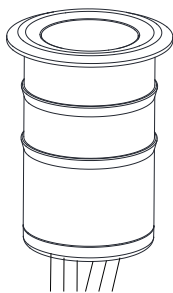


产品型号		功能说明	感应距离
WF-LC12B-IR	开门亮灯 关门熄灯	输出3秒渐亮、渐灭	3-6CM
WF-LC12B-IR-NF		输出无渐亮、无渐灭	
WF-LC12B-GIR	手扫控制 亮灯/熄灯	输出3秒渐亮、渐灭	3-6CM遇障碍物感 应距离自动校正
WF-LC12B-GIR-NF		输出无渐亮、无渐灭	

★ 保护功能:过载保护、短路保护。


02 | 产品参数

参 数	产品型号	WF-LC12B-IR	WF-LC12B-IR-NF	WF-LC12B-GIR	WF-LC12B-GIR-NF
输入电压	DC5-24V				
最大输出电流	3A				
最大负载功率	36W@12V				
安装方式	嵌入式				
开孔尺寸	φ12x22mm				
储存温度	-20℃~+60℃				
环境温度	-20℃~+40℃				
阻燃等级	94V0				
RoHS	符合				

03 | 安装图示

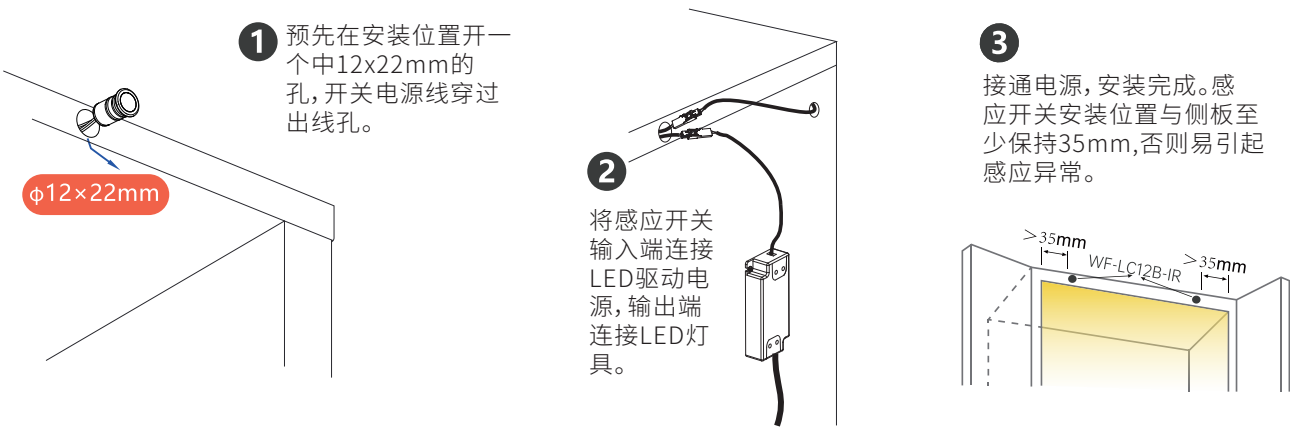

04 | 接线说明

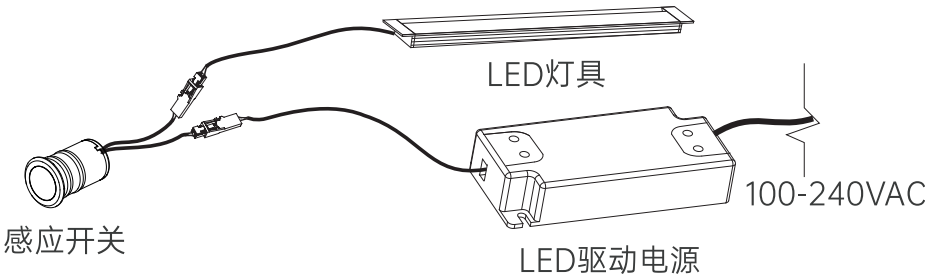

05 | 注意事项

- 为了使产品达到良好的效果, 建议使用我司提供的专用电源。
- 产品需连接好负载后再上电, 当输入输出端为OPEN时, 严防输出端短路,
- 门控开关(IR):
当检测到负载过流或短路时, 输出关闭, 灯具每2秒闪烁一次, 减负载功率至开关最大限制内恢复正常。
- 手扫开关(GIR):
a) 当检测到负载过流或短路时, 输出自动关闭
b) 手停留超过3秒开始调光(5%-100%), 手拿开停止调光:
c) 当持续15s检测到有障碍物时, 自动修正感应距离